


Guía Básica de configuración Xlite y Teléfono Yealink

Configuración Xlite o similar


1. Click con el botón derecho en pantalla principal del softphone para desplegar el menú
2. Ir a opción SIP Account Settings como se muestra en la figura abajo.




3. Click en botón "ADD" para agregar una cuenta nueva.

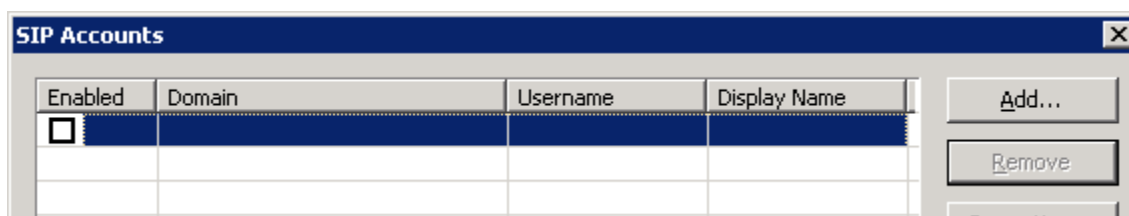

4. Completamos los datos como se muestra en la pantalla a continuación

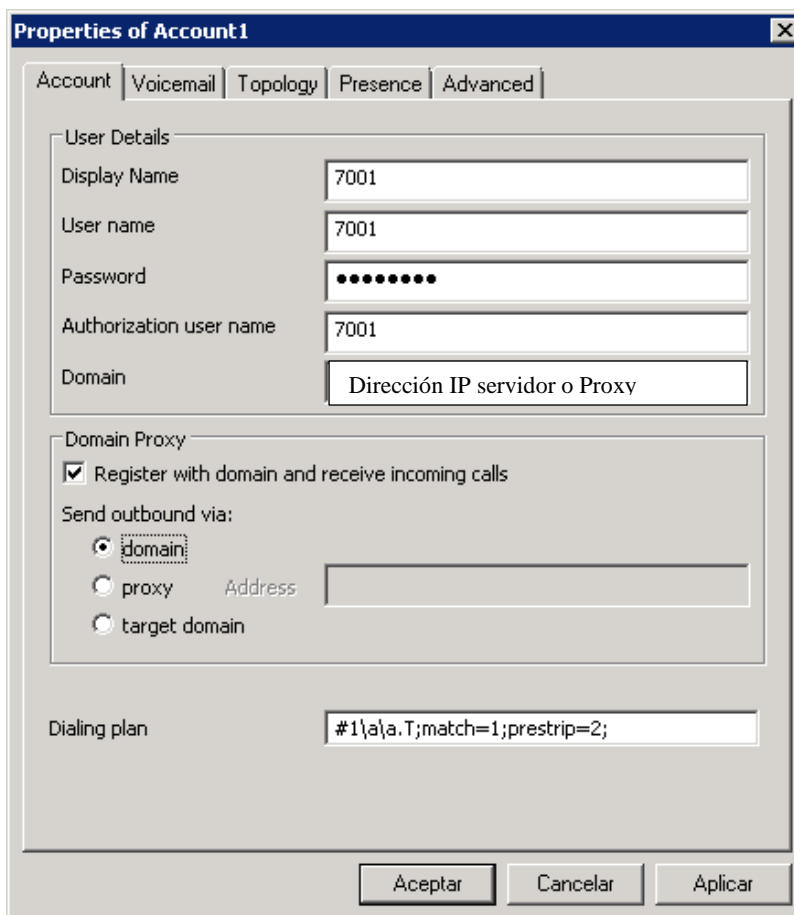

5. Después click en Aplicar, luego Aceptar. Veremos la cuenta agregada:

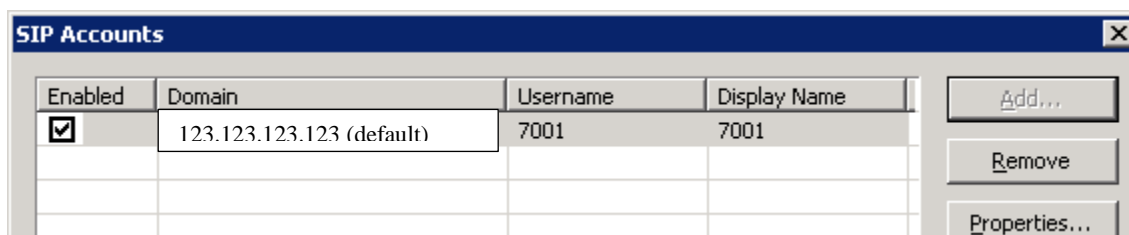

Enabled	Domain	Username	Display Name
<input checked="" type="checkbox"/>	123.123.123.123 (default)	7001	7001

6. Cerramos la ventana y ya podemos realizar llamadas.

Configuración Teléfono IP

1. Ingresamos a la interfaz de administración web del teléfono (debemos contar con la dirección IP del equipo y las credenciales de administrador).
2. Ir a las opciones de configuración de cuentas y completar los campos como se sugiere en la imagen a continuación:

Account	Account 2	
Register Status	Registered	
Line Active	Enabled	?
Label	7000	?
Display Name	7000	?
Register Name	7000	?
User Name	7000	?
Password	••••••••	?
Enable Outbound Proxy Server	Enabled	?
Outbound Proxy Server	Dirección IP servidor	Port 5060 ?
Transport	UDP	?
NAT	Disabled	?
STUN Server		Port 3478 ?
SIP Server 1 ?		
Server Host	Dirección IP servidor	Port 5060 ?
Server Expires	3600	?
Server Retry Counts	3	?

3. Guardamos los cambios y el teléfono debería registrarse correctamente.